

· RETRO
GENESIS

8Bit
HD CLASSIC

Інструкція з експлуатації

КЛАСИЧНА ІГРОВА ПРИСТАВКА
8 BIT ІЗ ВБУДОВАНИМИ ІГРАМИ ТА
БЕЗДРОТОВИМИ ДЖОЙСТИКАМИ



ЗМІСТ

1. Вміст комплекту RETRO GENESIS 8 Bit HD Classic.
2. ВАЖЛИВО: прочитайте перед використанням
5. Опис приставки
6. Схема підключення
6. Увімкнення/вимкнення приставки:
6. Вихід у головне меню
6. Перемикач зображення з 4: 3 на 16: 9
7. Джойстики
8. Виявлення несправностей та їх усунення
8. Технічні характеристики радіообладнання
10. Гарантійна інформація

ВМІСТ КОМПЛЕКТУ RETRO GENESIS 8 BIT HD

1. Ігрова консоль Retro Genesis 8 Bit HD Classic
2. Два бездротових джойстики
3. Адаптер живлення 5V microUSB
4. HDMI-кабель
5. Інструкція

УВАГА! Комплектація пристрою залежить від конкретної моделі й може бути змінена виробником без попереднього повідомлення.

ВАЖЛИВО: ПРОЧИТАЙТЕ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ

- **Запобіжні заходи**
- **Безпека**
- **Використання і обслуговування**
- **Умови зберігання**

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

- Перед використанням пристрою уважно прочитайте це керівництво і збережіть його для подальшого користування. Батькам та опікунам слід ознайомитися з цим керівництвом і стежити, щоб діти дотримувалися всіх запобіжних заходів.

БЕЗПЕКА

- При розробці даного виробу враховані всі вимоги до забезпечення повної безпеки користувача. Однак будь-який електричний прилад при неправильному використанні є потенційним джерелом загоряння, ураження електричним струмом або травми. Для забезпечення безпечної роботи виробу дотримуйтеся даної інструкції.
- Ознайомтеся з усіма попередженнями, запобіжними заходами та інструкціями.
- Регулярно перевіряйте кабель живлення на наявність пошкоджень, пилу і бруду на штепсельній вилці або розетці.
- Якщо пристрій не працює належним чином, видає незвичайні звуки, випускає запахи або нагрівається настільки, що до нього неможливо доторкнутися, епілептичні стани або напади.
- Якщо у вас є які-небудь з перерахованих нижче проблем зі здоров'ям, негайно припиніть використання ігрової приставки. Якщо симптоми зберігаються, зверніться до лікаря:
 - Запаморочення, нудота, втома або симптоми, схожі на заколисування;
 - Дискомфорт або біль в будь-якій частині тіла, наприклад, в очах, вухах, кистях рук або передпліччях;
 - Порушення зору, очні або м'язові судоми;
 - Сплутаність свідомості та втрата свідомості, дезорієнтація в просторі або мимовільні рухи.
- Зберігайте ігрову приставку і додаткові пристрої, а також будь-які дрібні деталі, в недоступному для маленьких дітей місці.
- Зберігайте даний пристрій в місці, недоступному для маленьких дітей. Діти можуть проковтнути дрібні деталі або обернути кабель навколо себе, що може привести до травми, нещасного випадку або пошкодження пристрою.
- Перед підключенням кабелю HDMI переконайтеся, що кабель живлення відключений від електричної розетки.
- Не торкайтеся до ігрової приставки, підключеним до неї кабелям і аксесуарів під час грози.
- Не використовуйте ігрову приставку або аксесуари поблизу водойм.
- Не допускайте потрапляння всередину ігрової приставки рідини,

дрібних частинок або сторонніх предметів.


- Не піддавайте ігрову приставку впливу дощу і вологи.
 - Не ставте ємності з рідиною на ігрову приставку.
 - Не торкайтеся до роз'ємів ігрової приставки або аксесуарів.
 - Будьте обережні при перенесенні ігрової приставки. При недостатньо надійному захопленні можливе падіння ігрова приставка, яке може привести до пошкоджень чи травм.
 - Не встановлюйте ігрову приставку і підключені аксесуари на підлогу або в місцях, де за них можна спіткнутися.
 - Використання гарнітури або навушників при високому рівні гучності може призвести до незворотного порушення слуху. Використовуйте при безпечному рівні гучності. Згодом звук підвищеної гучності може здатися нормальним, але буде шкодити органам слуху. Якщо у вас з'явиться дзвін у вухах або звуки мови можуть здаватися вам приглушеними, припиніть використання гарнітури або навушників і перевірте слух. Чим вище рівень гучності, тим швидше може бути пошкоджений слух. Щоб уникнути порушення слуху:
 - Не збільшуйте гучність гарнітури або навушників на тривалий час;
 - Не змінюйте рівень гучності для заглушення зовнішніх шумів;
 - Зменшуйте гучність, якщо ви не чуєте слів того, хто знаходяться поруч.
- Не використовуйте гарнітуру або навушники, якщо вони викликають у вас роздратування шкіри. Якщо гарнітура або навушники викликають у вас роздратування шкіри, негайно припиніть їх використання. Якщо симптоми не зникнуть після припинення використання пристрою, зверніться до лікаря.

У разі використання гарнітури і навушників в умовах підвищеної сухості можливий невеликий короткочасний статичний розряд. Він відбувається в результаті накопичення статичної електрики в організмі і не є наслідком несправності гарнітури і навушників.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

- Не піддавайте ігрову приставку, батарею або аксесуари впливу високих температур, високої вологості, прямого сонячного світла і сильного електромагнітного випромінювання. Все це може призвести до несправності пристрою.
- Не нагрівайте ігрову приставку за допомогою кухонного обладнання або обладнання для обігріву, наприклад, фена. Це може призвести до займання, травмування або збою в роботі ігрової приставки.
- Не встановлюйте ігрову приставку і аксесуари на нестійкі, похилі або вібруючі поверхні.




ОПИС ПРИСТАВКИ

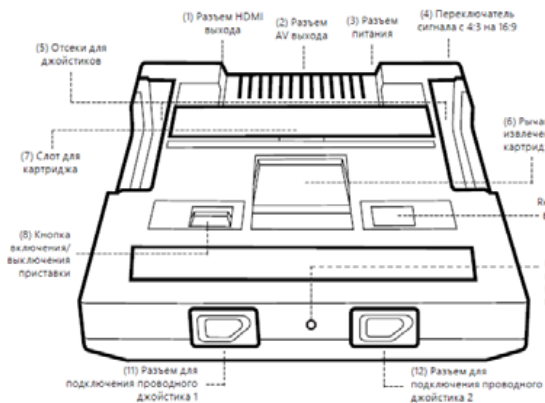

- (1) Роз'єм HDMI виходу
- (2) Роз'єм AV виходу
- (3) Роз'єм живлення
- (4) Перемикач сигналу з 4:3 на 16:9
- (5) Відсіки для джойстиків
- (6) Важіль вилучення картриджів
- (7) Слот для картриджа
- (8) Кнопка увімкнення/вимкнення приставки
- (9) Кнопка Reset (вихід у основне меню)
- (10) Індикатор живлення вимикання приставки
- (11) Роз'єм для підключення дротового джойстика 1
- (12) Роз'єм для підключення дротового джойстика 2

1. Роз'єм для підключення HDMI кабелю.
2. Роз'єм з трьох виходів для підключення приставки до ТБ AV-виходом.
3. Роз'єм для підключення блоку живлення. Використовується стандартний адаптер живлення 5V 1000mAh з роз'ємом microUSB.
4. дозволяє перемикати відображення картинки на ТБ з класичного 4:3 до сучасного 16:9.
5. Відсіки для зберігання джойстиків.
6. Важіль для вилучення картриджа. Використовується для швидкого й безпечного вилучення. Потягніть важіль «від себе», витягніть картридж.
7. Слот для підключення картриджів.
8. Кнопка увімкнення/вимкнення приставки.
9. Кнопка Reset, що дозволяє вийти в основне меню консолі або перезавантажити гру на картриджі.
10. індикатор живлення, що дозволяє визначити, чи увімкнений пристрій у мережу та чи йде живлення на неї.
11. Роз'єм для підключення дротового джойстика «Гравець 1».
12. Роз'єм для підключення дротового джойстика «Гравець 2».

СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ

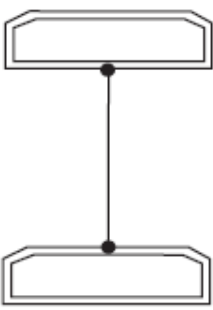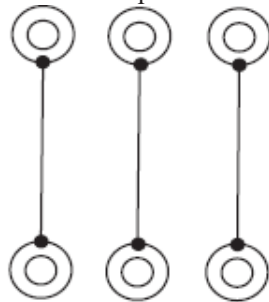Варіант 1. Підключення до ТБ через HDMI	Підключення до ТБ за допомогою AV-кабелю	Підключення до мережі живлення 220В
	<p>Жовтий Червоний Білий</p> 	
HDMI	<p>Жовтий Відеовихід Червоний Білий Лівий і правий аудіовиходи</p>	Роз'єм живлення

УВІМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ ПРИСТАВКИ

Переведіть тумблер увімкнення/вимкнення живлення в режим ON для увімкнення пристрою або в режим OFF для його вимкнення.
Не підключайте ігровий картридж, якщо приставка увімкнена. Спочатку вимкніть консоль, для чого переведіть тумблер увімкнення/вимкнення в положення OFF, підключіть картридж, після чого можна вмикати пристрій.

ВИХІД У ГОЛОВНЕ МЕНЮ

1. Для виходу в головне меню натисніть кнопку Reset на консолі.
2. Затисніть кнопку Start на джойстику на 5 секунд, відпустіть.

ПЕРЕМИКАЧ ЗОБРАЖЕННЯ З 4:3 НА 16:9

Ця чудова функція працює на сучасних ТБ та дозволяє вибирати користувачеві, як саме відображати картинку на екрані: у класичних пропорціях 4:3 (як на старих ЕПТ ТВ), або ж з розтягуванням картинки на весь екран, що дозволяє позбутися чорних смуг з боків.

УВАГА! Зверніть увагу, що управління в основному меню вибору ігор працює лише з джойстика I. Джойстик II буде працювати лише в іграх, призначених для гри удвох.

ДЖОЙСТИКИ


Позначення номера джойстика:

I – Гравець 1 або II- Гравець 2

Кнопки

Turbo A,

Turbo B

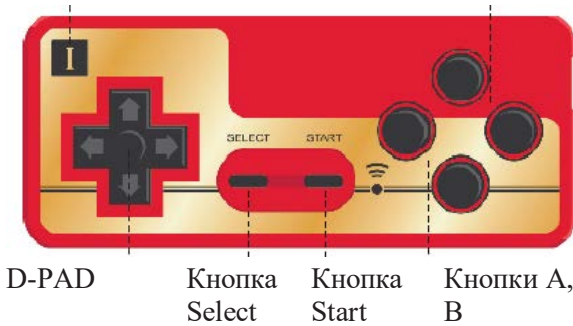

D-PAD

Кнопка
Select

Кнопка
Start

Кнопки A,
B



Reset (вихід)

Бездротові джойстики I і II призначені для керування в іграх і основному меню Гравцем 1 і Гравцем 2 відповідно. Функція перепризначення одного джойстика на інший відсутня. Для управління в іграх Гравцем 1 використовуйте лише джойстик I.

СИНХРОНІЗАЦІЯ

Під час першого вклучення, можливо, доведеться синхронізувати консоль із джойстиками. Для цього вимкніть приставку, вставте батарейки в джойстики й по чергово натисніть на одному та другому джойстику кнопку SELECT, утримуйте її 6-8 секунд. Після цього увімкніть приставку - джойстики будуть синхронізовані.

Використовуйте кабель microUSB для зарядки кожного з двох джойстиків.

ВИЯВЛЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ ТА ЇХ УСУНЕННЯ

1. Гра не запускається.
 - Спробуйте почистити контакти на картриджі.
 - Спробуйте переключити тумблер J/O у протилежний режим.
2. Зображення на екрані ТБ не з'являється.
 - Перевірте, що обраний правильний роз'єм підключення на приставці й на телевізорі/моніторі.
 - Не підключайте одночасно приставку через HDMI і AV роз'єми. Це може призвести до поломки!
 - Якщо ви використовуєте телевізор, що підтримує лише стандарт PAL або NTSC, переведіть тумблер J/O у відповідний стан. Будь ласка, зверніть увагу, що в такому випадку ігри, що підтримують інший стандарт відеосигналу, не можуть бути відтворені.
3. Бездротові джойстики не працюють.
 - Перевірте, чи не розрядилися батарейки в джойстику. Для цього натисніть будь-яку кнопку на ньому та перевірте, чи блимає індикатор натискання кнопок. Якщо індикатор не блимає в мить натискання, замініть батарейки, дотримуючись полярності.
 - Використовуйте джойстик P1 для управління. Як правило, в основному меню гри заборонено здійснювати навігацію джойстиком P2.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАДІООБЛАДНАННЯ

- Діапазон частот роботи радіообладнання: 2.4 ГГц;
- Максимальна потужність випромінювання радіообладнання: 1,5 (1,7) мВт (дБм);
- Програмне забезпечення не застосовується.

СПРОЩЕНА ДЕКЛАРАЦІЯ про відповідність

Справжнім Retro Genesis заявляє, що тип радіообладнання ігрова консоль моделі C568 відповідає Технічному регламенту радіообладнання; повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: <https://erc.ua/uk/declarations/>.

ГАРАНТІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

Шановний покупець!

Дякуємо Вам за покупку і сподіваємося, що вона Вам сподобається. У разі, якщо куплений Вами виріб потребуватиме гарантійного обслуговування, просимо звернутися до продавця, у якого Ви придбали цей виріб, або в сервісні центри, актуальні адреси яких вказані за адресою: <https://service.erc.ua/> або за телефоном **0(800) 300-345**.

Щоб уникнути зайвих незручностей з Вашого боку ми пропонуємо Вам, перш ніж почати експлуатацію і перш ніж звертатися до продавця, уважно ознайомитися з інструкцією з експлуатації.

ГАРАНТІЙНІ УМОВИ

1. Гарантійний термін на виріб становить 12 місяців з дня продажу кінцевому споживачеві. Ця Гарантія дійсна за умови пред'явленні товарного й касового чека.
2. Гарантійні зобов'язання не поширюються на елементи живлення, кабелі, перехідники, навушники, чохли, шнури.
3. Гарантійні зобов'язання не передбачають налаштування та встановлення виробу у користувача, а також періодичне обслуговування.
4. Виробник може відмовити в безкоштовному гарантійному обслуговуванні, якщо ці документи заповнені не повністю або нерозбірливо. Ця гарантія недейсна, якщо типовий або серійний номер на виробі буде змінений, стертий, видалений або нерозбірливий.
5. Щоб уникнути пошкодження, втрати або видалення даних зі знімних носіїв інформації або аксесуарів, просимо Вас вилучати такі пристрої перед передачею виробу для гарантійного обслуговування.
6. Ця гарантія не поширюється на таке:
 - 6.1 Періодичне обслуговування та ремонт або заміну частин у зв'язку з їх нормальним зношенням;
 - 6.2 Пошкодження або дефекти в результаті використання, експлуатації або поводження з виробом, які не відповідають нормам особистого або домашнього використання;
 - 6.3 Пошкодження або модифікації виробу в результаті неправильної експлуатації, включаючи таке поводження з пристроєм, що спричинило фізичні, косметичні пошкодження або пошкодження поверхні, модифікацію виробу; встановлення або використання виробу не за призначенням або не згідно з керівництвом з експлуатації та обслуговування; обслуговування виробу не відповідно до керівництва з експлуатації та обслуговування; використання виробу з аксесуарами, периферійним обладнанням та іншими пристроями, тип, стан і стандарт яких не відповідає рекомендаціям керівництва з експлуатації; ремонту або спроби ремонту, здійснених сторонніми особами або організаціями; нещасних випадків, пожеж, потрапляння сторонніх рідин, хімічних речовин, інших речовин, затоплення, неправильної вентиляції, коливання напруги, використання підвищеного або неналежного живлення або вхідної напруги, опромінення, електростатичних розрядів, включаючи розряд блискавки, та інших видів зовнішнього впливу або дії.

Споживачі мають законні (встановлені законом) права згідно з чинним законодавством держав щодо торгівлі споживчими товарами. Ця гарантія не обмежує Ваших законних прав, між іншим, прав, які не підлягають виключенню або обмеженню, та права щодо сторони, в якій Ви придбали виріб. Ви можете відстоювати будь-які Ваші права на Ваш розсуд.

Прізвище, адреса та телефон покупця	
Дата купівлі	
Штамп продавця	

Цим підтверджую перевірку працездатності і приймання цілком справного зазначеного вище виробу в повній комплектності з інструкцією з експлуатації українською мовою і згоден(а) з умовами гарантії. Виріб оглянуто й перевірено в моїй присутності, видимих пошкоджень виріб не має. З усіма технічними характеристиками, функціональними можливостями та правилами експлуатації ознайомлений(а).

Підпис: _____